




宅配ボックス

DB-BK

取扱説明書

この度は、E-WIN の宅配ボックスをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこちらの取扱説明書をお読みいただき、ご使用方法および設置方法、ご使用上の注意点をご理解のうえお使いください。

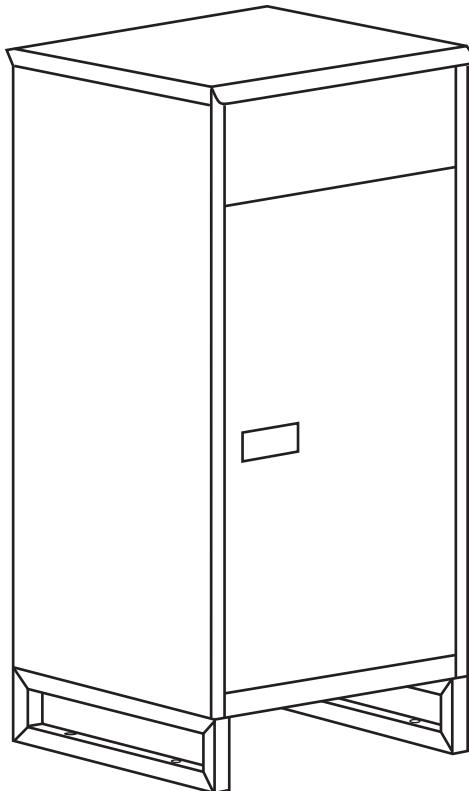

販売元：株式会社真善美（カブシキガイシャ シンゼンビ）

連絡先：〒369-0113 埼玉県鴻巣市下忍 3852-1

TEL : 048-577-6612 FAX : 048-577-6613

営業時間：9:00 ~ 18:00 (土日祝日、その他休業日を除く)

E-mail: service@shinzenbi.jp


使用方法を動画で紹介しています！
<https://www.shinzenbi.jp/menu/1030131>



製品仕様

製品名	宅配ボックス	カラー	ブラック
型番	DB-BK	材質	亜鉛メッキ鋼板
サイズ	W41×D41×H92cm	メーカー保証	1年
重さ	18Kg	上扉から投函可能 最大サイズ	約 W35×D24×H24cm
耐荷重	40Kg	下扉から投函可能 最大サイズ	約 W32×D38×H59cm


梱包内容

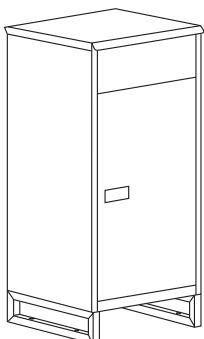


宅配ボックス本体



取扱説明書

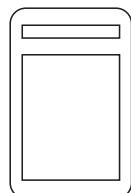

配達員向け
マグネットシート




開閉用鍵 ×2




扉開閉用
マグネット式ハンドル




高さ調節用
固定脚 ×4

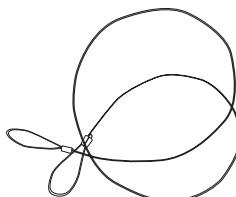

盜難防止用固定
ワイヤーロープ

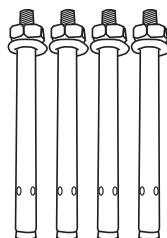

固定用
アンカー ×4

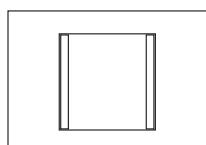


固定用アンカー
取付図面


設置方法

● 高さ調節用固定脚の取付方法

傾斜や歪んでいる場所に宅配ボックスを設置する際に、高さを調整することで水平にしてお使いいただけます。本体の脚部分に穴が開いておりますので、高さ調整用固定脚を本体の底から差し込みご使用いただけます。

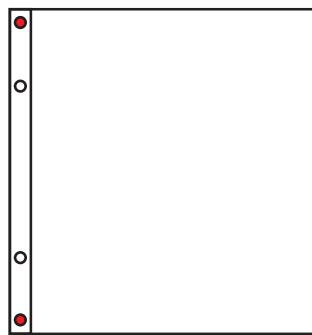


取付穴：底面黒丸4箇所

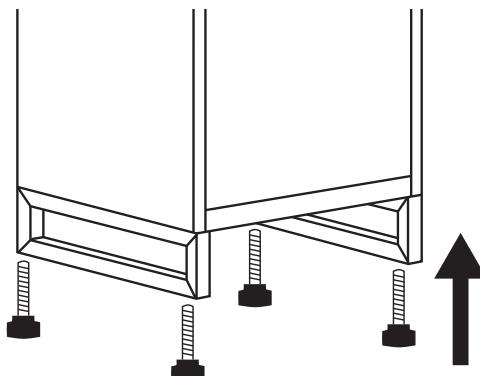

● 盗難防止用固定ワイヤーロープの取付方法


盗難防止用・転倒防止対策として固定ワイヤーロープを柱などに繋げてお使いいただくこともできます。背面にあるワイヤーロープ取付用リングにワイヤーロープを南京錠などで固定してお使いください。南京錠は別途ご用意ください。

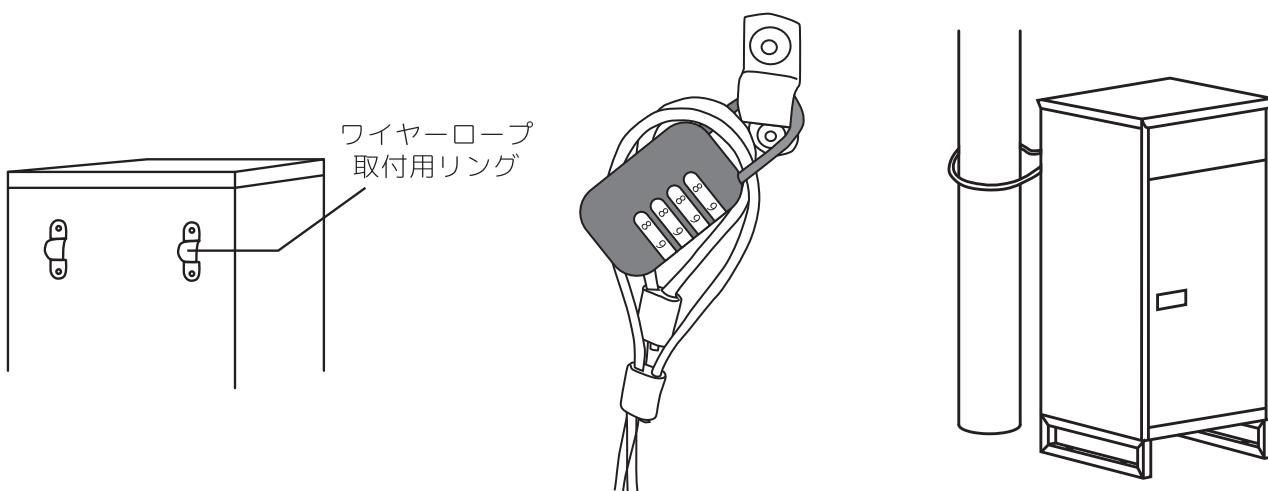


※宅配ボックスは安全な場所に設置してください。強風の吹く可能性があるところ、雨水等の水が溜まりやすいところなどには設置しないでください。

● 固定用アンカーの取付方法


- 宅配ボックス本体の脚に開いている取付穴の位置、または付属の固定用アンカー取付図面に合わせて本体を設置したい位置に電動ドリル等を用いて下穴を4箇所開けます。
下穴：直径1.2cm 深さ約8.5cm

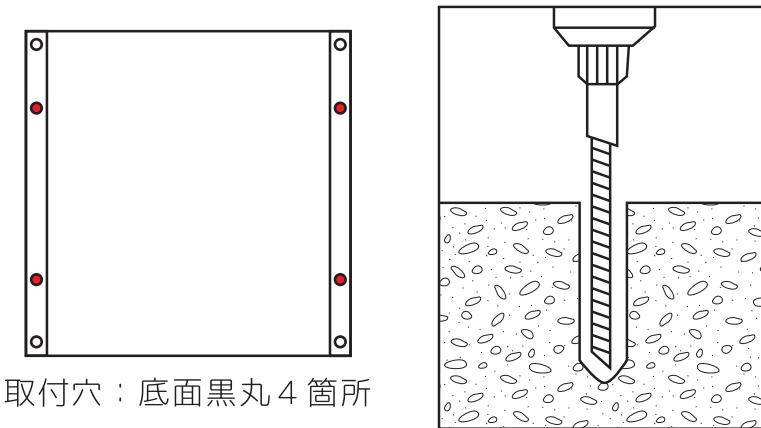

- 図のような向きで下穴にアンカーボルト、アンカープラグをしっかりと奥まで差し込みます。

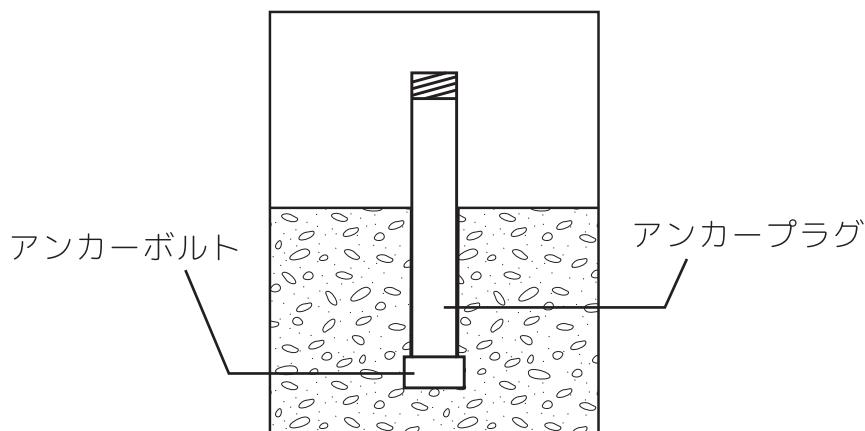

- アンカーボルトの位置に合わせて本体を置きます。アンカーボルトにワッシャー、スプリングワッシャーを通し、スパナでナットを締め付けます。

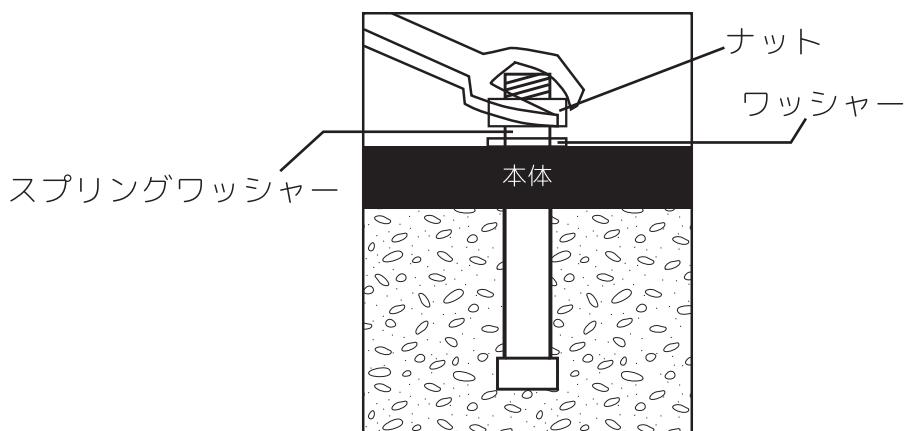

※固定用アンカーはコンクリートなどの強度のある場所への取付用です

※固定用アンカーの取付は施工業者などにご相談されることを推奨します

※固定用アンカーの取付は、宅配ボックス本体が水平および垂直を保てる平らな場所に設置してください

ご使用方法

● 荷物の投函方法（配達員側）


【配達員向けマグネットをボックス本体の見えやすい場所に貼ってください】

【投函の際に下の扉を開くため、ロックが緑（OPEN）の状態であることを確認します】

【ロックが緑の状態で暗証番号ダイヤルを設定した番号とは異なるランダムな番号に回します】

上扉からの投函方法

1. 上扉の蓋を開け荷物を入れます。
2. 上扉から入れた荷物が下に投函されます。
3. 押印が必要な場合は、下扉裏側に設置されている印鑑を使用します。
4. 下扉表側にあるノブを垂直にし、赤色に切り替わったら施錠完了です。

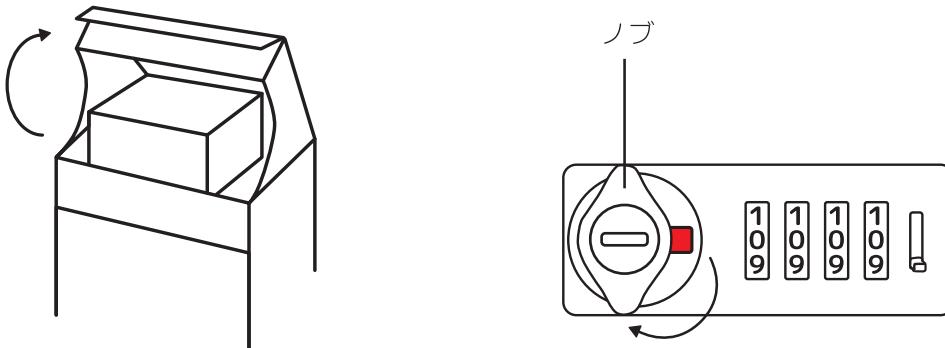


上扉から投函可能最大サイズ：約 W35×D24×H24cm

※既に荷物が投函されている場合、下扉が施錠されているため押印はできません。

下扉からの投函方法

1. ノブの色が緑（OPEN）になっているか確認し扉を開けます。
2. 荷物を入れます。
3. 押印が必要な場合は、扉裏側に設置されている印鑑を使用します。
4. 扉を閉めたらノブを垂直にし、赤色に切り替わったら施錠完了です。

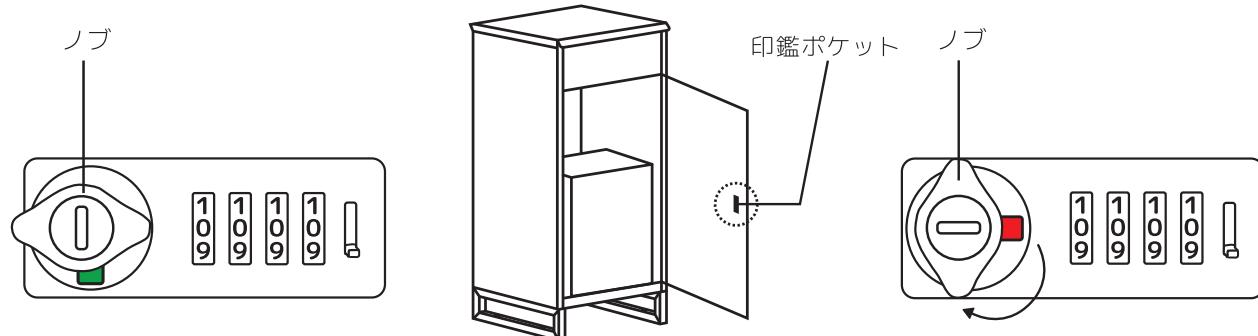


下扉から投函可能最大サイズ：約 W32×D38×H59cm

※ボックス内に H40cm 以上の荷物が投函された場合、上扉が開かなくなる場合があります


ご使用方法

● 荷物の取り出し方法（受取側）

1. 暗証番号ダイヤルを回して設定した番号に合わせます。
2. ノブを水平にし、緑色に切り替え解錠します（付属の鍵で解錠することも可能です）。
3. 扉を開け荷物を取り出します。
4. 扉を閉め、ノブの色を緑（OPEN）にしたまま暗証番号ダイヤルを設定した番号とは異なるランダムな番号に回します。

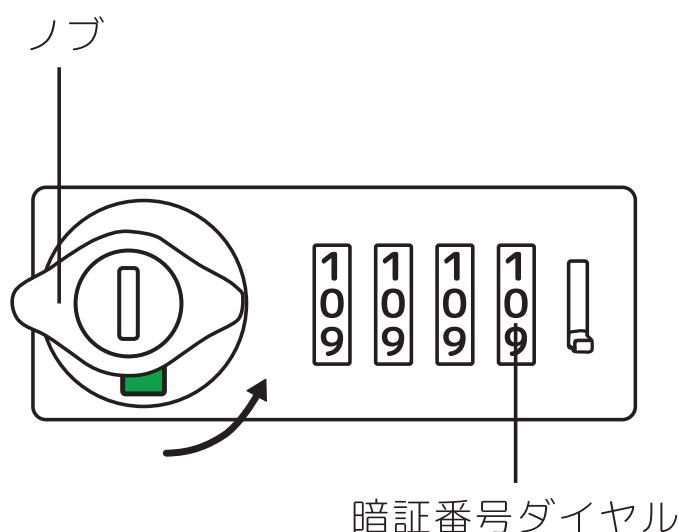

扉開閉用マグネット式ハンドルは、本体の扉を開けやすい箇所に張り付けてご使用ください。
※力強く扉の開閉をされた場合、マグネット式ハンドルが外れる可能性があります

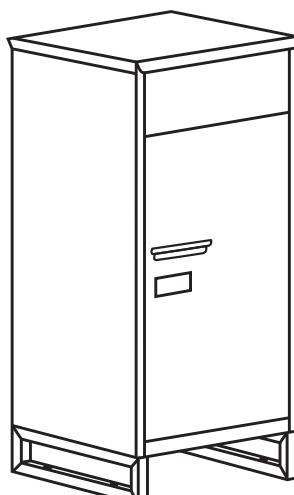

暗証番号設定

● 暗証番号設定方法

1. ノブの色が緑になっていることを確認し、暗証番号ダイヤルを※設定した番号に合わせます。
2. 暗証番号設定用つまみを、図 1 の A の位置へ動かします。
3. 暗証番号ダイヤルを回して新しい暗証番号を設定します。
4. 暗証番号設定用つまみを図 2 の B の位置へ動かすと新しい暗証番号が設定完了します。

図 1


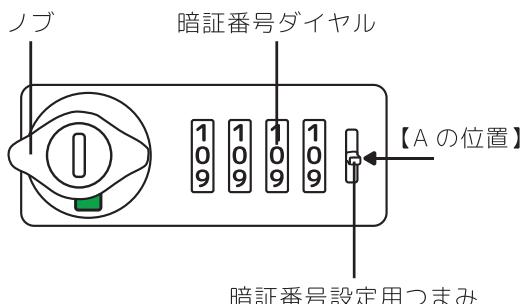


図 2

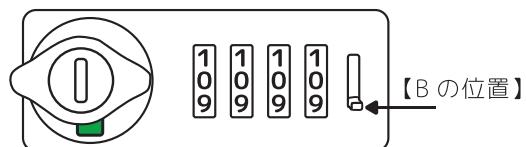

※お買い上げ時、暗証番号は【0000】で設定されております


● 暗証番号を忘れた場合

1. 付属の鍵で扉を開けます。
2. 現在設定がされている 4 術の暗証番号の確認を行います。
 - a. 暗証番号の確認は 1 術ずつ実施いたします。
 - b. 表面のダイヤルの数字を一回まわし、裏面にある暗証番号リセット用つまみを押し込み、番号の確認を実施いたします。確認した番号と、設定番号が同一の場合、暗証番号リセット用つまみを奥迄押し込むことが可能となります。
 - c. 暗証番号リセット用つまみを奥迄押し込むことが出来ない場合は、再度 b の作業を繰り返します。
 - d. b の作業を 4 術実施し、施錠を解除できるか確認をします。
3. 取得した現在の暗証番号を、新たな番号に設定しなおす場合には上記の【●暗証番号設定方法】の手順に沿って行ってください。

※尚、暗証番号の再設定をされる場合の初期設定の数字は、現在設定をされている暗証番号となります

裏面


暗証番号リセット用つまみ

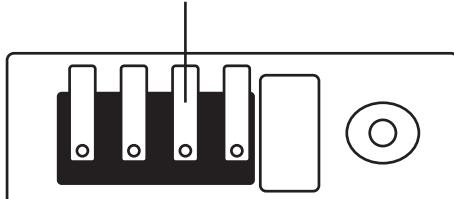

● 開閉用の鍵を紛失した場合

鍵を紛失された場合、再発行に費用がかかります。また、お届けまでにお時間がかかりますため十分ご注意ください。

鍵を再発行する場合は、鍵の番号が必要となります。番号がご不明の場合、再発行は出来かねますので、ご了承ください。

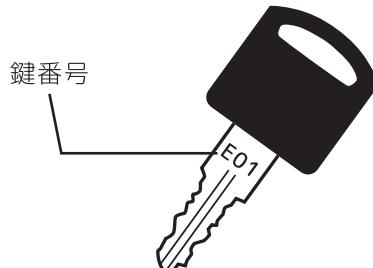

鍵番号メモ :

ご注意

⚠ 本体の四隅が突出しているため、ケガのおそれがありますのでご注意ください。また、お子様は近づかないようご注意ください。

⚠ 扉開閉用マグネット式ハンドルで扉を急速に開いたり力を入れすぎますと、ハンドルが扉から外れる可能性があるため、ご注意ください。

⚠ 本体の内部は水に浸からないようになっていますが、扉を開ける際には、扉の左右および上部から雨水が本体内に入る可能性があります。

ご確認ください

お届けした商品に初期不良と思われる傷等が生じている場合は交換をさせていただきますのでお問い合わせください。

※商品到着後1週間以内にご連絡いただいた場合に限らせていただいております。

※ご購入時と異なる商品への交換は承っておりません。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

株式会社真善美 〒369-0113 埼玉県鴻巣市下忍 3852-1

営業時間 :9:00~18:00 (土・日・祝日除く)

📞 048-577-6612 📩 service@shinzenbi.jp