

Windows10 インストール用 USB メモリの作成・利用方法


1. Windows 10 インストール用 USB メモリを作成する前に、USB メモリの容量は少なくとも 8GB が必要です。作成する間に、すべてのデータが削除されるため、データのない空き USB メモリを使うことを勧めます。準備が整ったら、USB をコンピュータに接続して、作成を始めます。



2. Windows 10 インストール用 USB メモリを作成するために、まずはマイクロソフトの公式サイトから「メディア作成ツール」をダウンロードします。このツールを使って、自動的に Windows 10 のインストールファイルをダウンロードすることができます。

ダウンロードアドレス: <https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10>

ウェブサイトを開き、「ツールを今すぐダウンロード」をクリックしてメディア作成ツール「MediaCreationTool.exe」をダウンロードします。Windows 10 インストール USB を作成する時に、イメージをダウンロードやプログラムを更新などが必要なので、インターネットの接続が必要です。

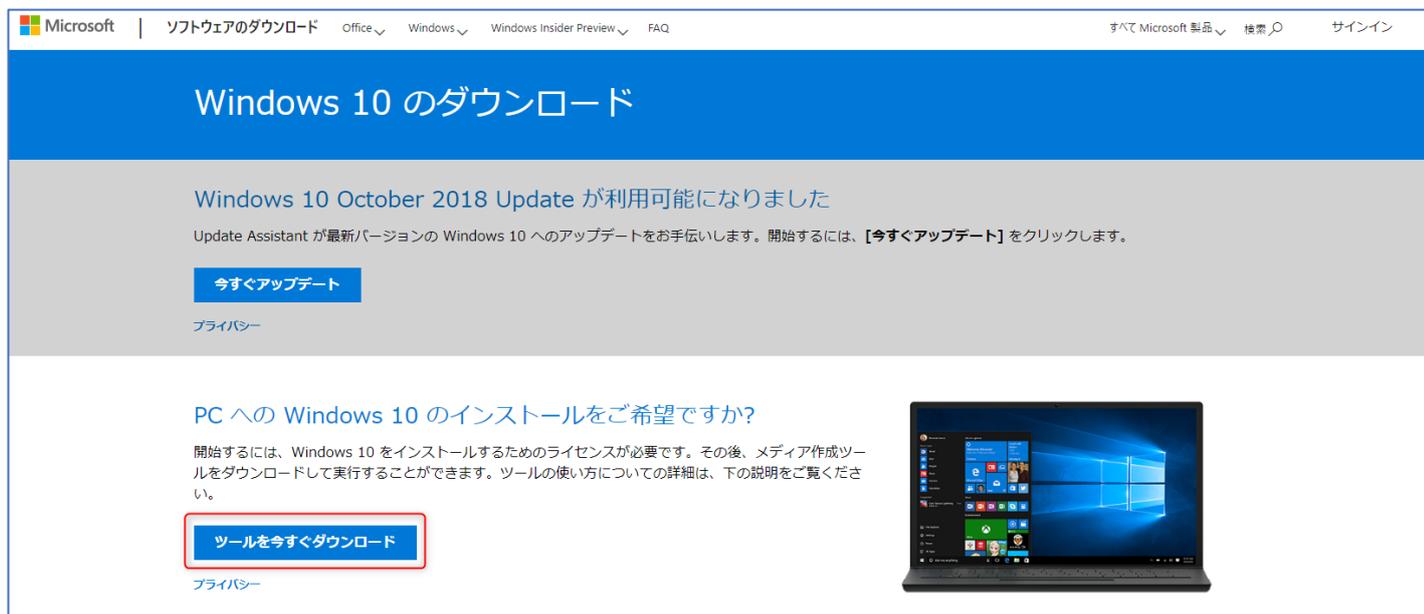

Microsoft | ソフトウェアのダウンロード Office Windows Windows Insider Preview FAQ すべて Microsoft 製品 検索 サインイン

Windows 10 のダウンロード

Windows 10 October 2018 Update が利用可能になりました

Update Assistant が最新バージョンの Windows 10 へのアップデートをお手伝いします。開始するには、【今すぐアップデート】をクリックします。

[今すぐアップデート](#)

プライバシー

PC への Windows 10 のインストールをご希望ですか?

開始するには、Windows 10 をインストールするためのライセンスが必要です。その後、メディア作成ツールをダウンロードして実行することができます。ツールの使い方についての詳細は、下の説明をご覧ください。

[ツールを今すぐダウンロード](#)

プライバシー



3. ライセンス条項を読んで、「同意する」をクリックします。

適用される通知とライセンス条項

重要な内容ですので、よくお読みください。

マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項

MICROSOFT MEDIA CREATION TOOL

お客様の居住地 (会社の場合は主たる業務地) が米国内である場合、以下の「拘束力のある仲裁と集団訴訟の権利放棄」の内容を注意深くお読みください。当該条項は、訴訟を解決する方法に影響を及ぼします。

本マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 (以下「本ライセンス条項」といいます) は、お客様と Microsoft Corporation (またはそのいずれかの関連会社。以下、「マイクロソフト」といいます) との契約を構成します。本ライセンス条項は、上記の本ソフトウェア、およびマイクロソフトのサービスまたはソフトウェア更新プログラムに適用されます (ただし、これらのサービスまたは更新プログラムに新しい条項または追加条項が付属している場合は、当該別途の条項が将来に向かって適用され、更新前のソフトウェアまたはサービスに関するお客様またはマイクロソフトの権利は変更されません)。お客様が本ライセンス条項を遵守することを条件に、お客様には以下が許諾されます。本ソフトウェアを使用することにより、お客様は本ライセンス条項に同意されたものとなります。

1. インストールおよび使用に関する権利。

[プライバシーに関する声明](#)

拒否する(D)

同意する(A)

4. インストール用メディアを作成する場合は、[別の PC のインストールメディアを作成する]を選んで先へ進める。

実行する操作を選んでください

- この PC を今すぐアップグレードする
- 別の PC のインストール メディアを作成する (USB フラッシュドライブ、DVD、または ISO ファイル)

戻る(B)

次へ(N)

5. ここでは Windows 10 の言語やエディション、アーキテクチャを選択する。デフォルトでは[この PC におすすめのオプションを使う]にチェックが入っていて、ツールを実行している PC に合わせて自動的に「言語」や「エディション」が選択される。多数の PC にインストールする予定があるなら、このチェックを外し、「アーキテクチャ」を[両方]にするとよいが、今のコンピュータが大体 64 ビットのアーキテクチャを使用しています。

言語、アーキテクチャ、エディションの選択

使用できるオプションの 1 つを選んで続行してください。

言語

日本語

エディション

Windows 10

アーキテクチャ

64 ビット (x64)

この PC におすすめのオプションを使う

設定を変更するにはチェックマークを外す

戻る(B)

次へ(N)

- Windows 10 のイメージの作成先を選んで、USB メモリを作成する場合から、「USB フラッシュドライブ」を選択します。それに、USB メモリの容量は 8GB 以上が必要です。(最大容量を指し、空き容量ではありません)

使用するメディアを選んでください

Windows 10 を他のパーティションにインストールする場合は、インストール用のメディアを作り、それを使ってインストールする必要があります。

USB フラッシュドライブ

少なくとも 8 GB が必要です。

ISO ファイル

後で ISO ファイルを DVD にコピーする必要があります。

- あらかじめ接続した USB メモリを選択します。(この過程に、USB メモリのデータがすべて削除されて、ファイルシステムも FAT32 に変わるので、必要があれば、事前に中のデータをバックアップしてください。)

USB フラッシュ ドライブを選んでください

USB ドライブ上のファイルは削除されます。これらのファイルを残しておくには、別の保存場所にバックアップしてください。

ドライブの一覧を更新する

リムーバブル ドライブ

↳ K: (ESD-USB)

戻る(B)

次へ(N)

8. 次には、Windows 10 のシステムイメージのダウンロードが始まります。ハードウェアとネットワーク環境によって、一定の時間がかかります。

Windows 10 のメディアを作成しています

PC はそのままお使いいただけます。

⋮ 進行状況: 10%

9. 「USB フラッシュドライブの準備ができました」が表示されたら、Windows 10 インストール USB の作成が完了です。

USB フラッシュ ドライブの準備ができました

K:¥ クリックするとUSBフラッシュドライブの内容を表示される

戻る(B)

完了(E)


SKYNEW M2S 品番 リカバリー方法

1. リカバリーを行う PC に Windows 10 リカバリー用 USB メモリを挿し込みます。



2. パソコンを起動してすぐ<F11>キーを連打しながら BIOS の画面を開きます。


Bluetooth でキーボードを接続している場合、<F11>キーを押しても BIOS の画面になりません。
有線のキーボードで作業を行ってください。

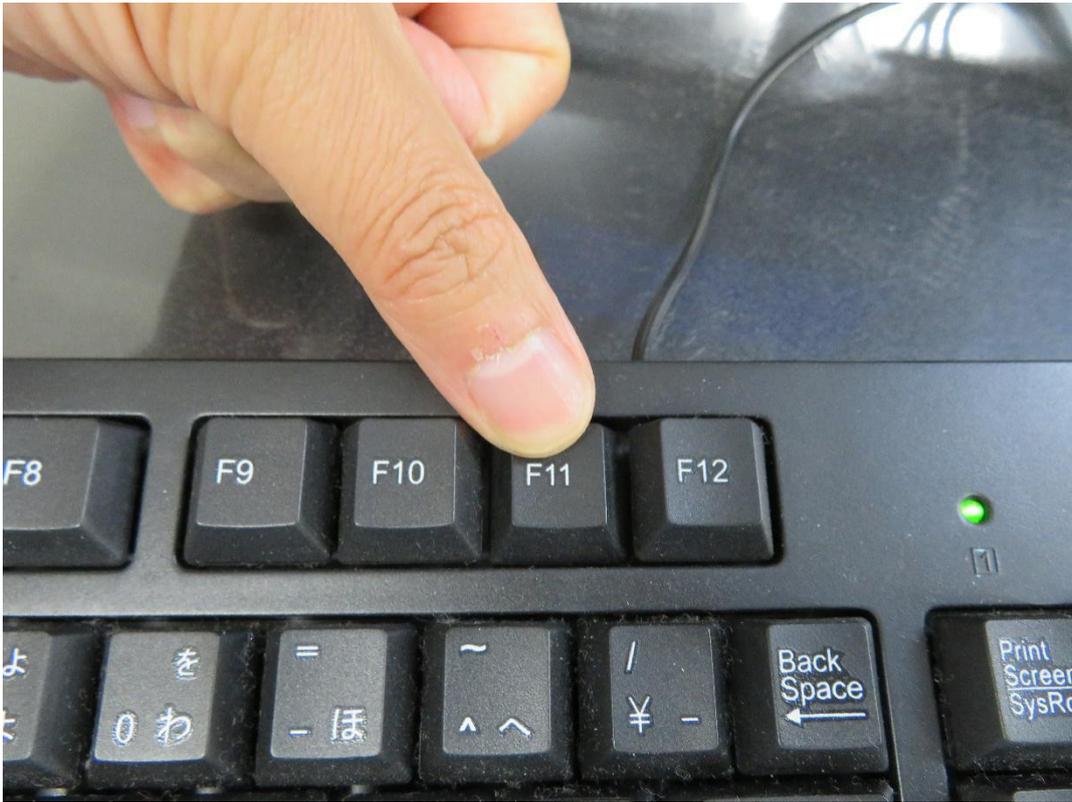


3. 起動ストレージの選択画面が表示されます。

Windows10 のインストールディスクを入れた UEFI - USB メモリ を選択します。

「UEFI」を選択することで UEFI モードでのインストールとなり、パソコンの電源を入れてから Windows10 起動までの時間が速くなります。また、セキュリティの高い「セキュアブート」が有効にできるようになります。

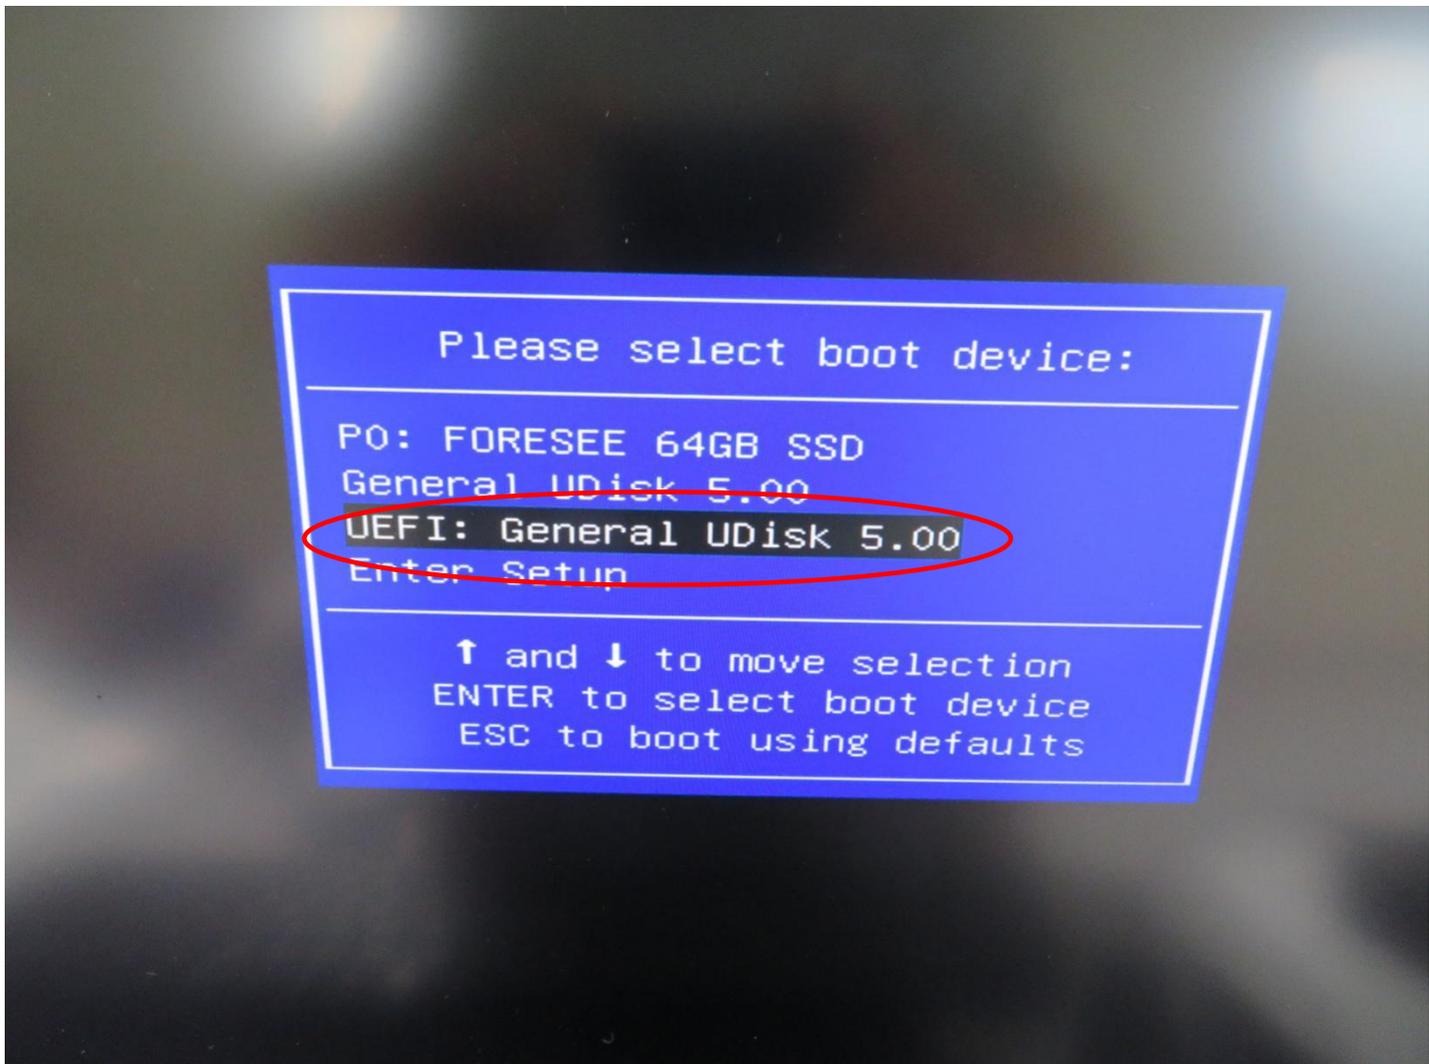


4. Windows の設定画面で、言語、時間、入力方式などの項目を設定し、“次へ”をクリックします。

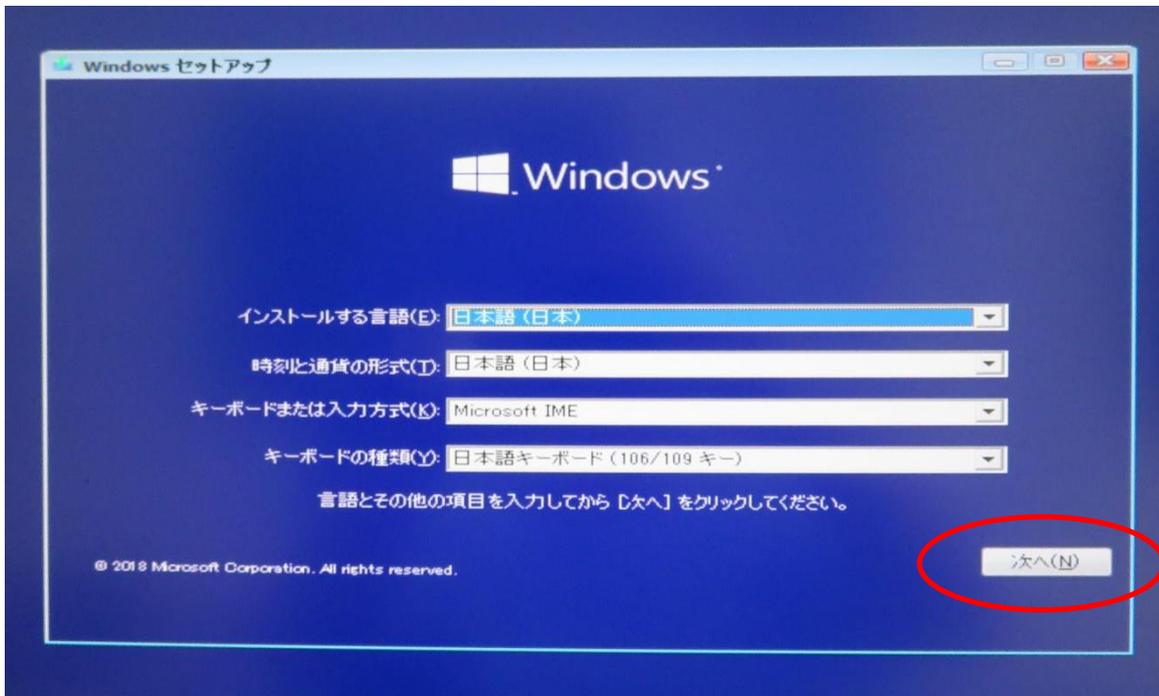


5. 「今すぐインストール」をクリックします。



6. メーカーで Windows10 のライセンス認証済みです。一度、ライセンス認証すれば、同じパソコンなら何度インストールしてもライセンス番号を再度入力する必要はありません。従いまして、「プロダクトキーがありません」を選択して「次へ」をクリックしてください。システムをリカバリー後、インターネットに接続することで自動的にライセンス認証が行われます。

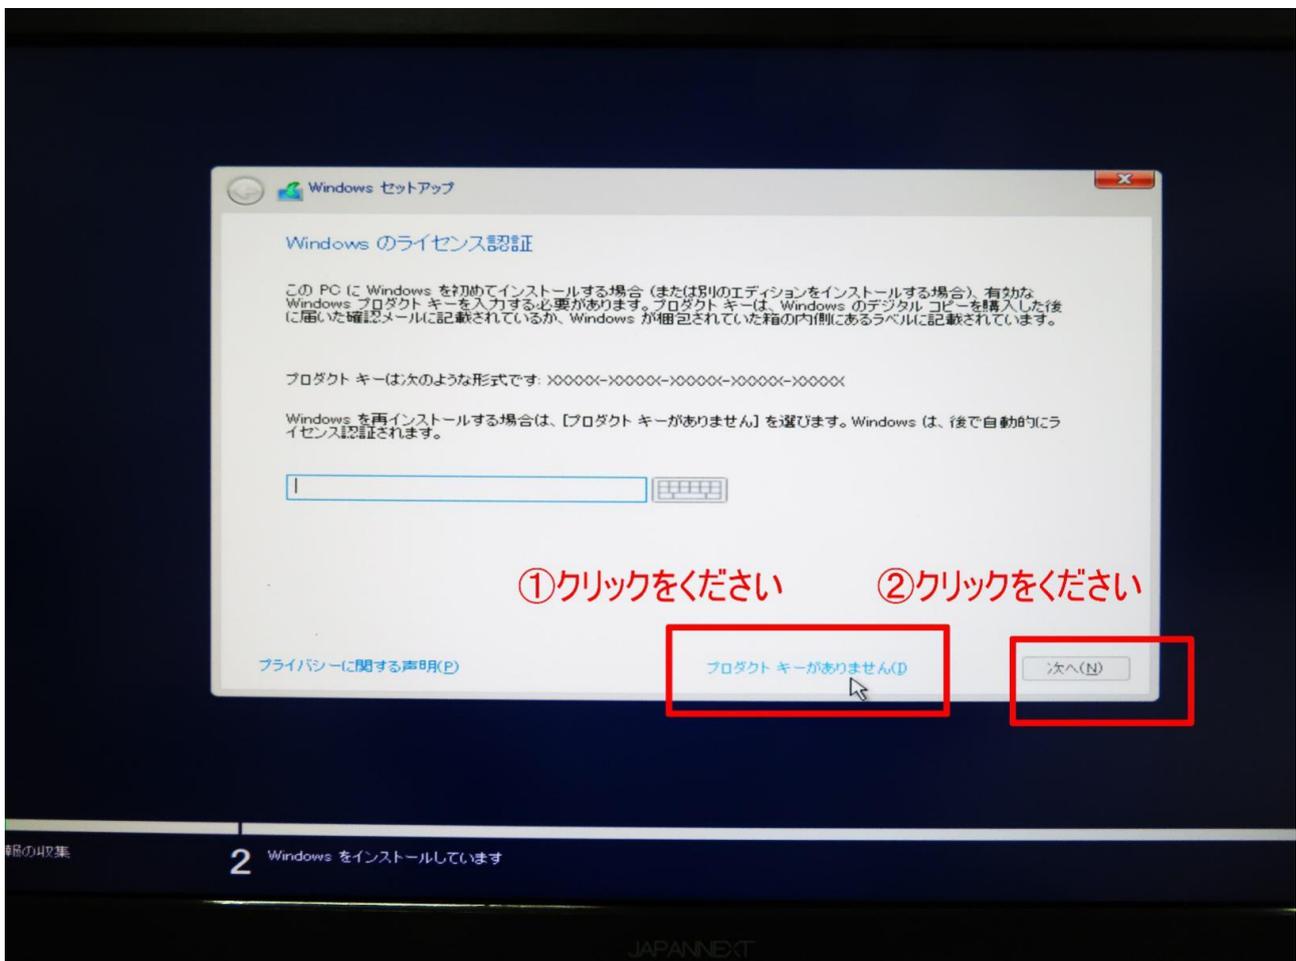


7. 次の順序で操作してください。「Windows10 Pro」を選択し、「次へ」をクリックします。
- 8.

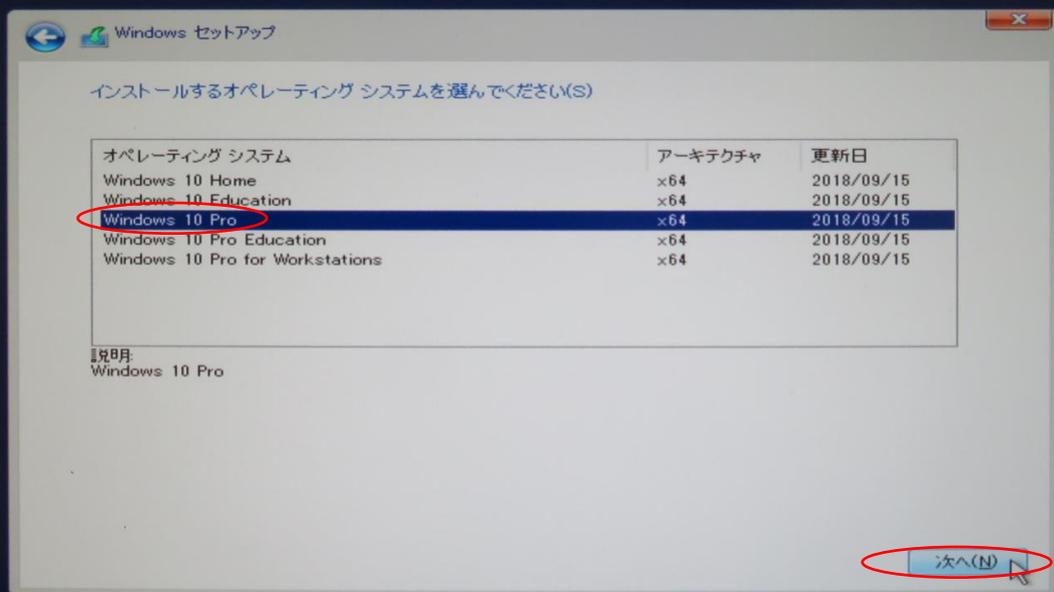


2 Windows をインストールしています

9. ライセンス条項の確認し、「同意します」へチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

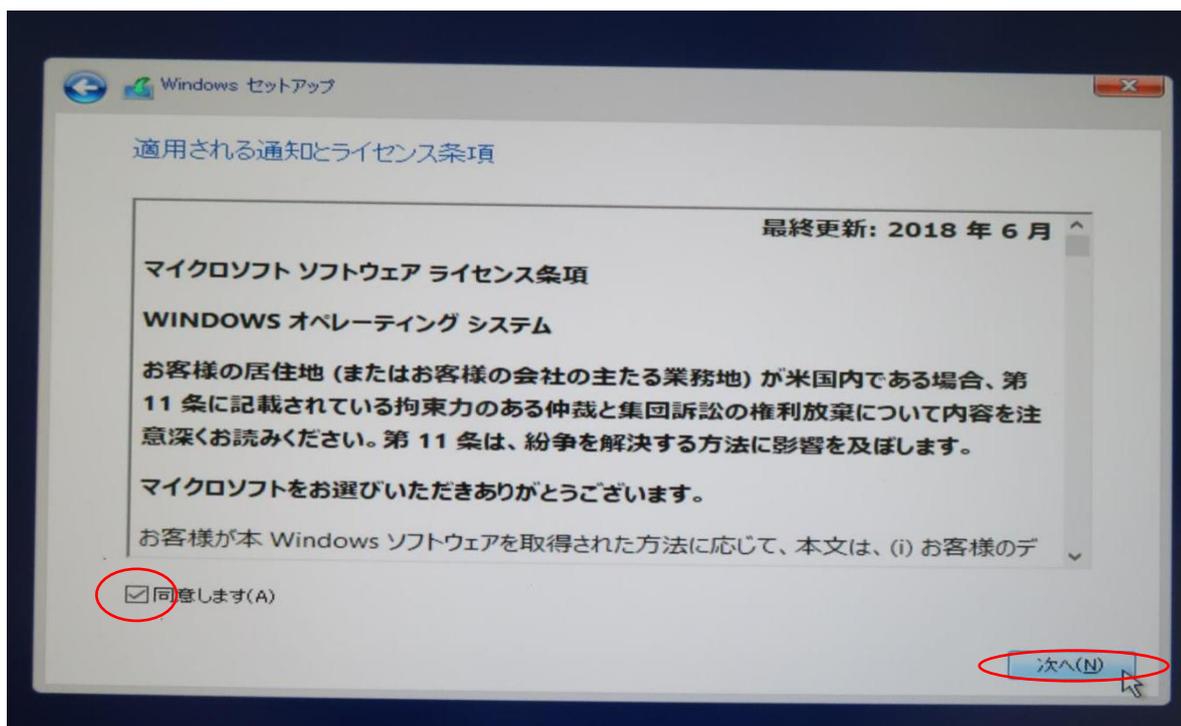

10. インストールの種類を選択

「カスタム: Windows のみをインストールする(詳細設定)」をクリックします。

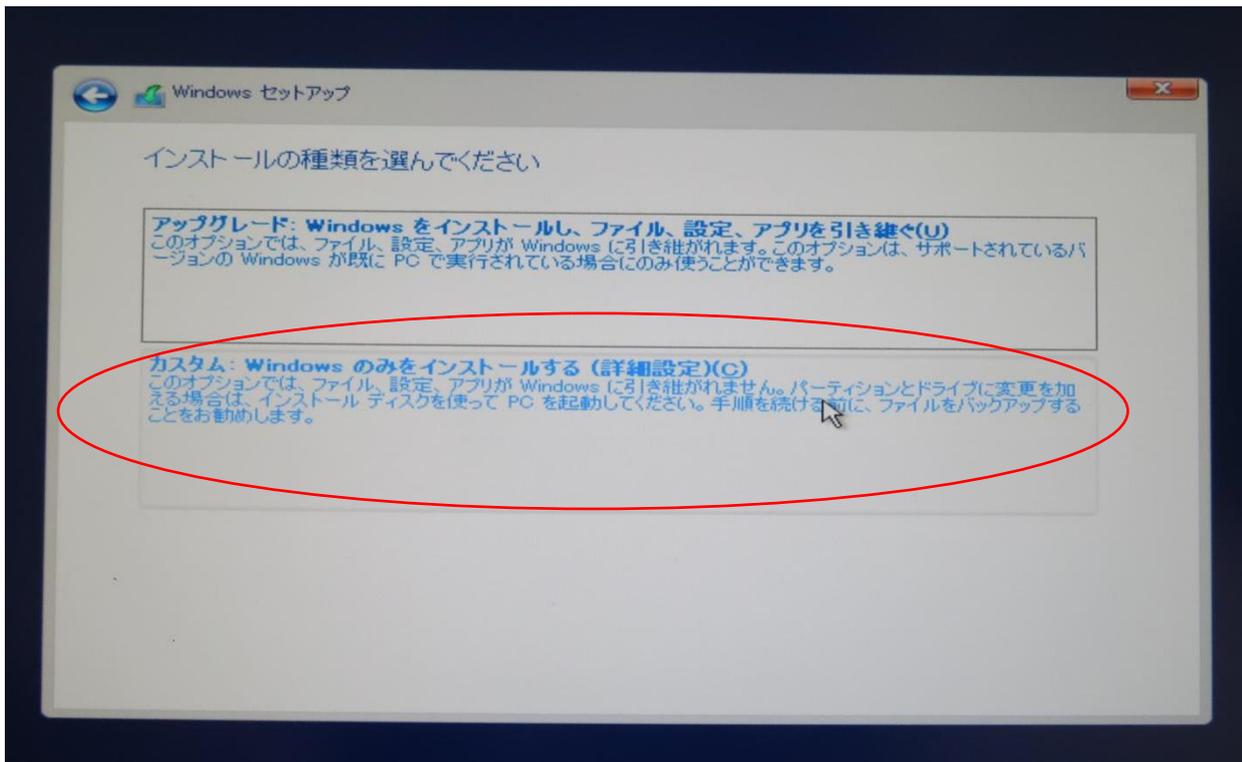


10. Windows10 のインストール先ストレージを選択


ドライブ 0 は SSD

ドライブ 1 は HDD ハードディスク (別途購入)


ここではドライブ 0 の SSD をインストール先に選択しますが、インストールを行う前にドライブ 0 のパーティション内のデータをすべて削除します。大切なデータを保存している場合は、必ずバックアップを行ってください。

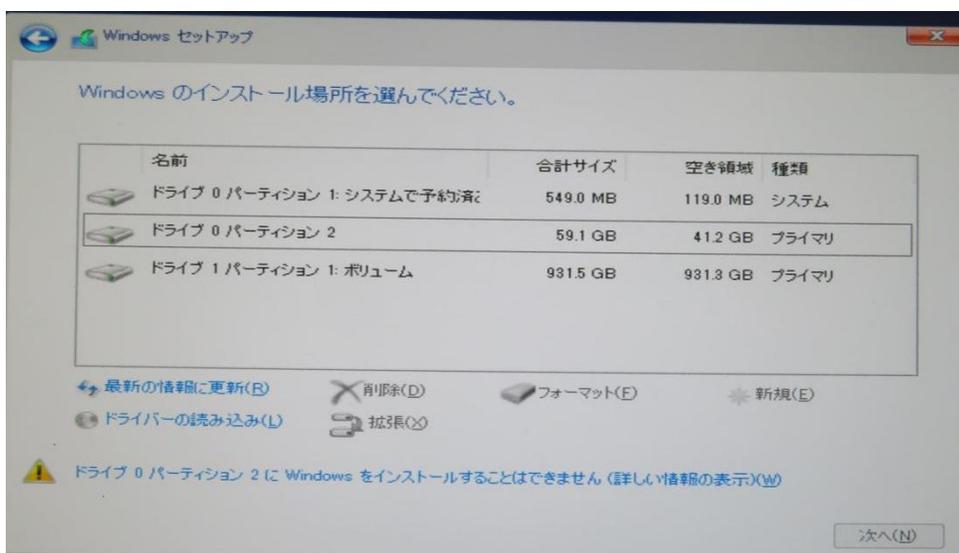


11. 下記の図のように、ドライブ 0 パーティション 1 を削除します。

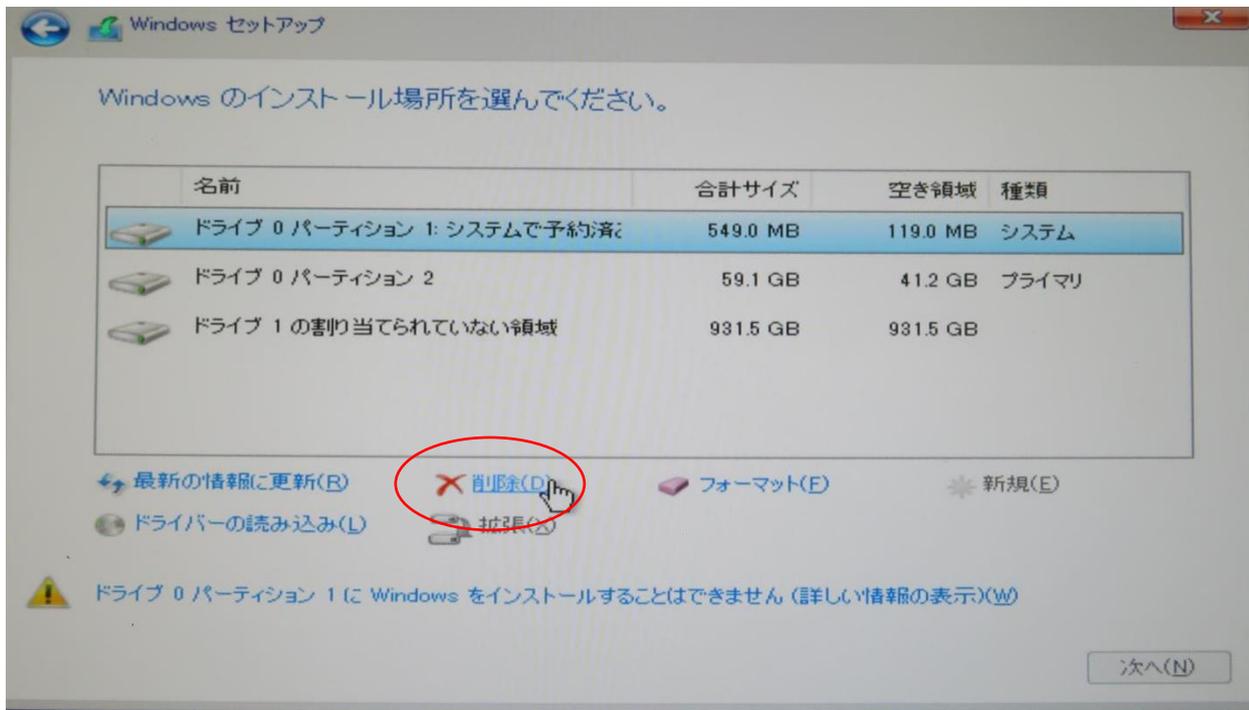


12. 実行中、下記のような警告ダイアログボックスが現れますので、「OK」をクリックしてください。

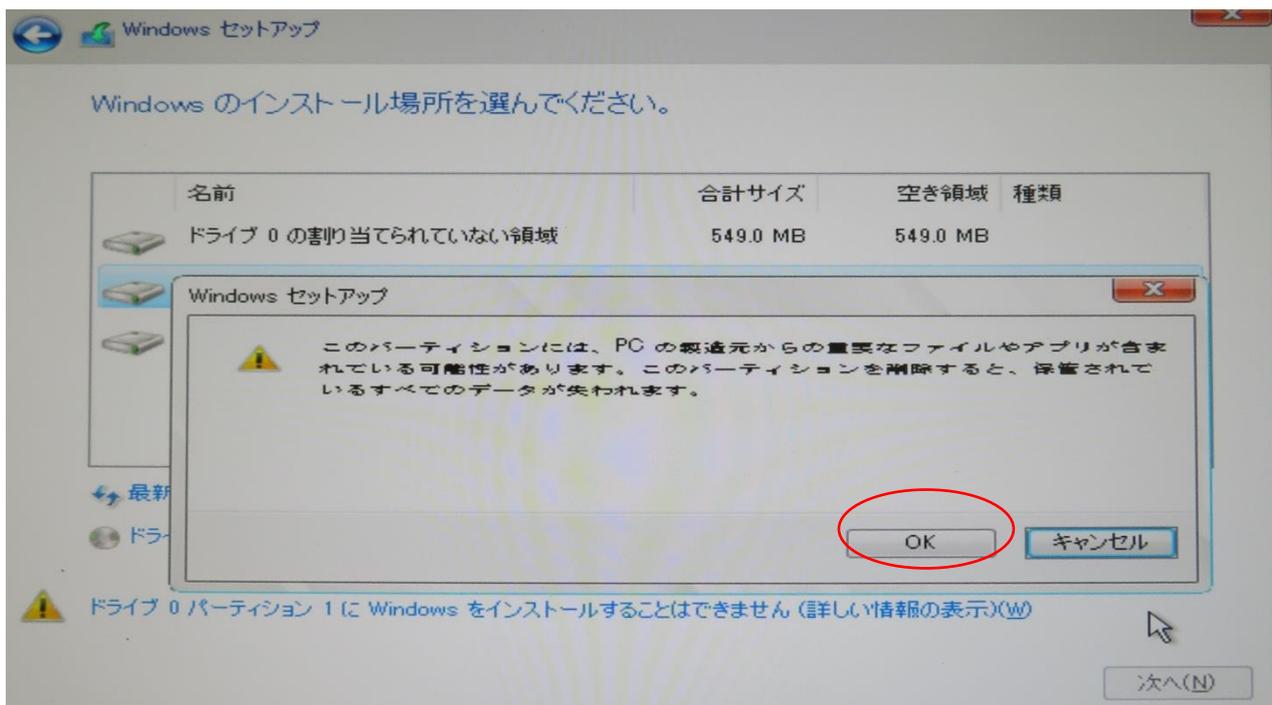

13 続いて、下記の図のように、残りのドライブ 0 を削除してください。

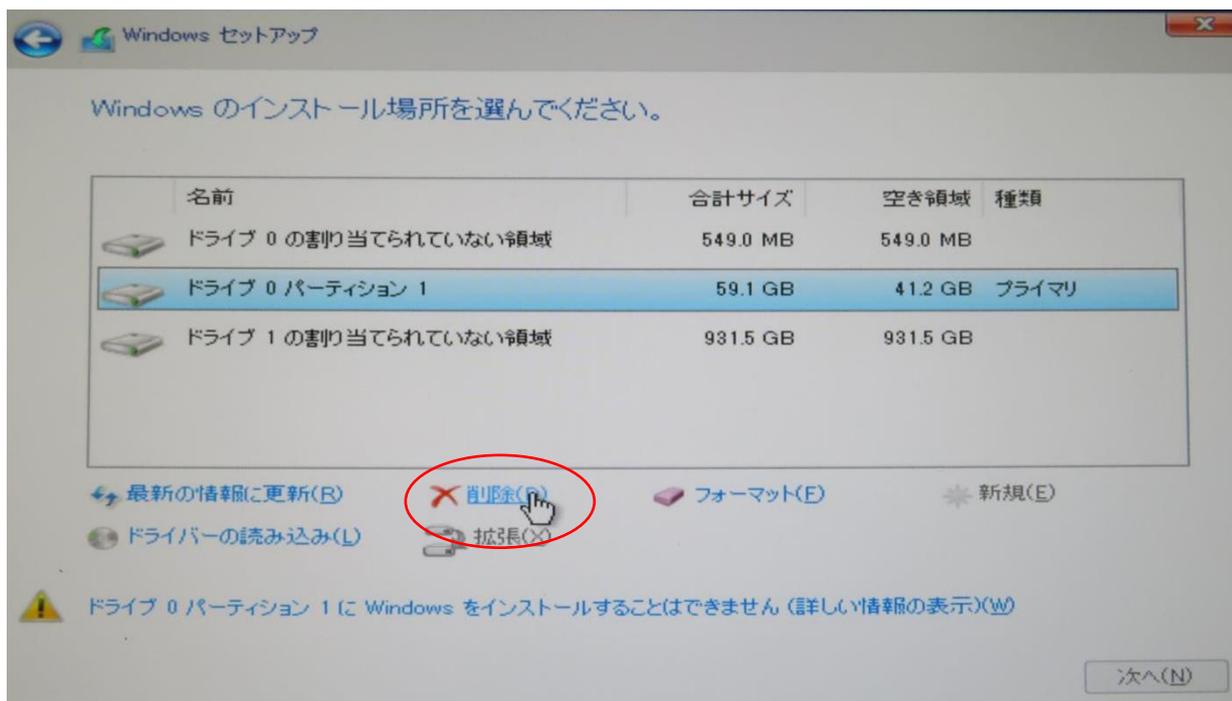


14. 再び自動的に警告ダイアログボックスが現れますので、「OK」を選択ください。

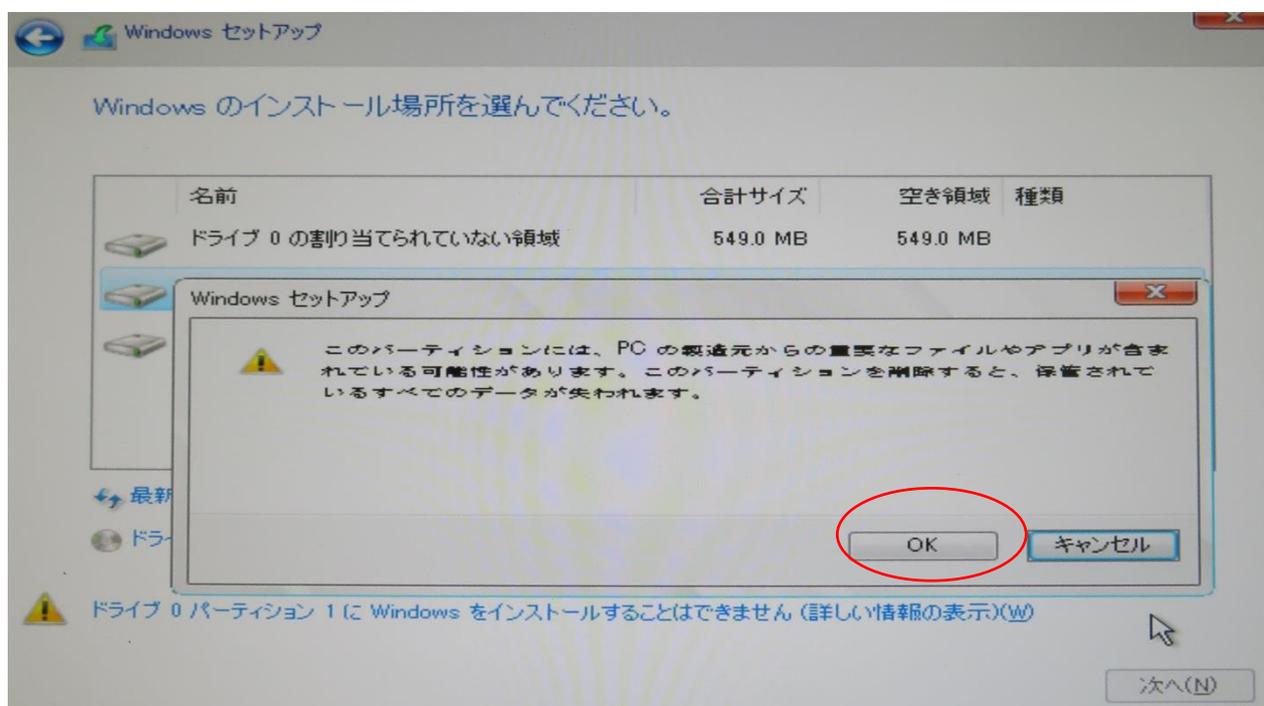


ドライブ 1 は、システムのインストールへに影響を及ぼさないので、HDD にデータを保存している場合は、ドライブ 1 は削除しないことをおすすめします。

- 15 下記の図のようなダイアログボックスの通り、ドライブ0 (SDD)とドライブ 1 (HDDハードディスク(別売り))のみになります。下記の通り、ドライブ 0 にインストールしてください。

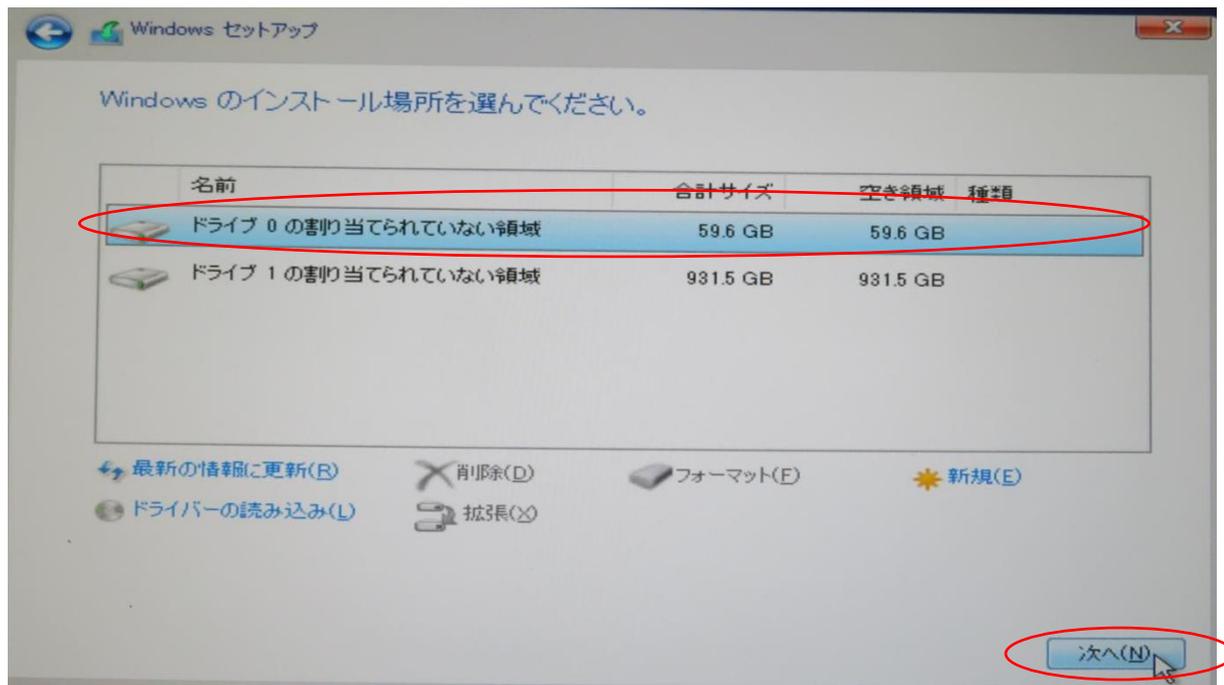

16 インストール開始

インストールが開始され、下記のようにインストールが進みます。

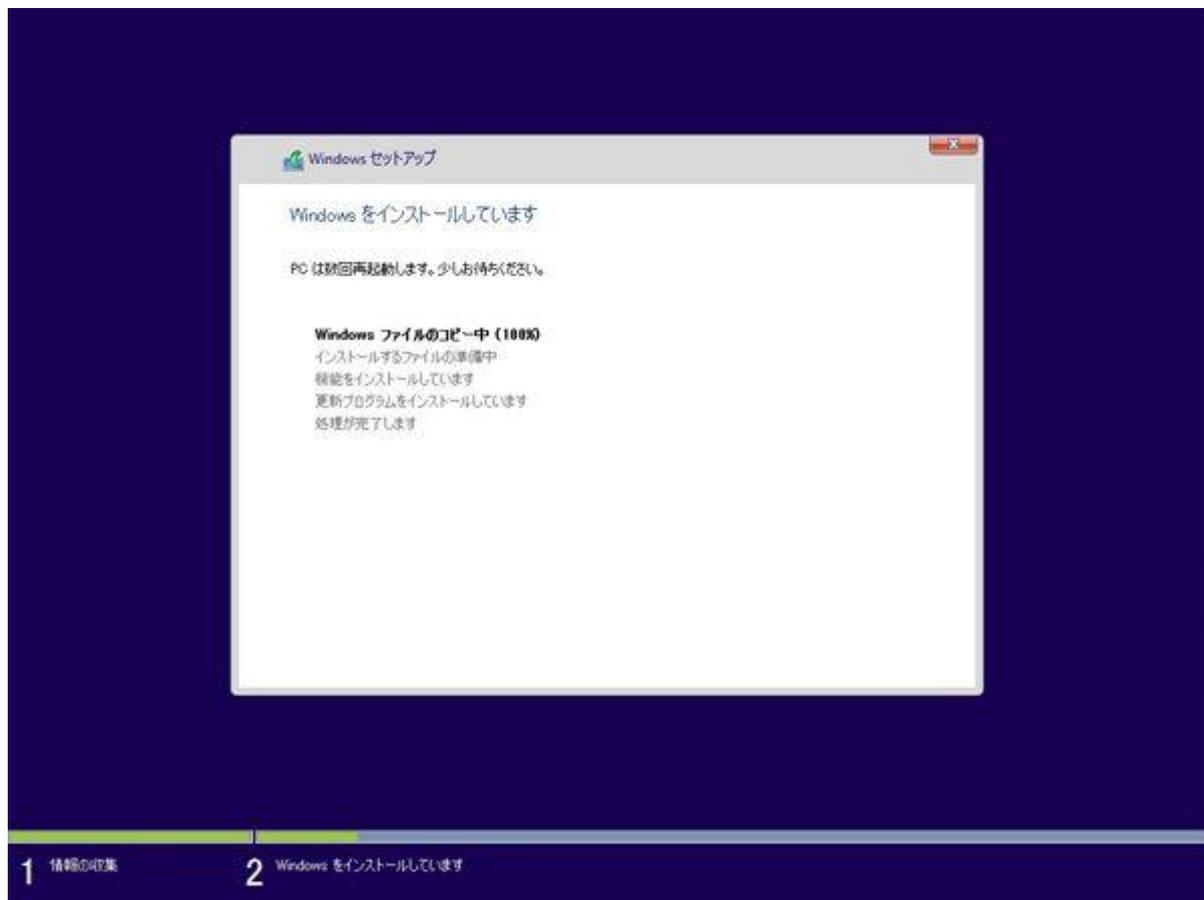

クリーンインストールの準備が完了すれば「続けるには Windows を再起動する必要があります」と表示され、再起動後に起動画面が現れます。


しばらくそのまま待ちます。

デバイスを準備してますなどのメッセージが表示され、何度か自動で再起動をした後、ブルーの画面で「お待ちください」と表示されます。

続けるには、Windows を再起動する必要があります。

8 秒で再起動します

再起動後

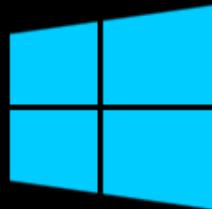


デバイスを準備しています (33%)

準備しています




お待ちください...


17 「お住まいの地域はこちらでよろしいですか？」と表示されますので、「日本」を選択して「はい」をクリックします。

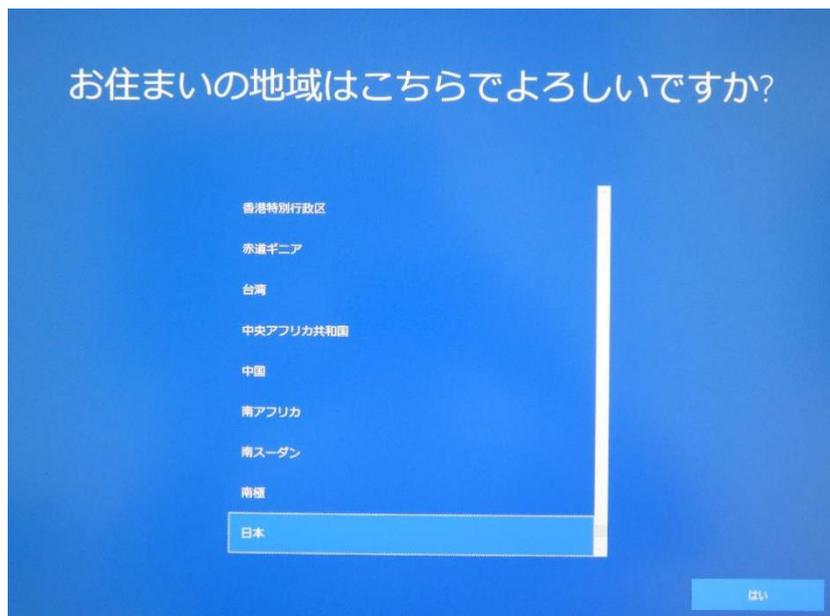


18 「キーボードレイアウトはこちらでよろしいですか？」と表示されますので「はい」をクリックします。

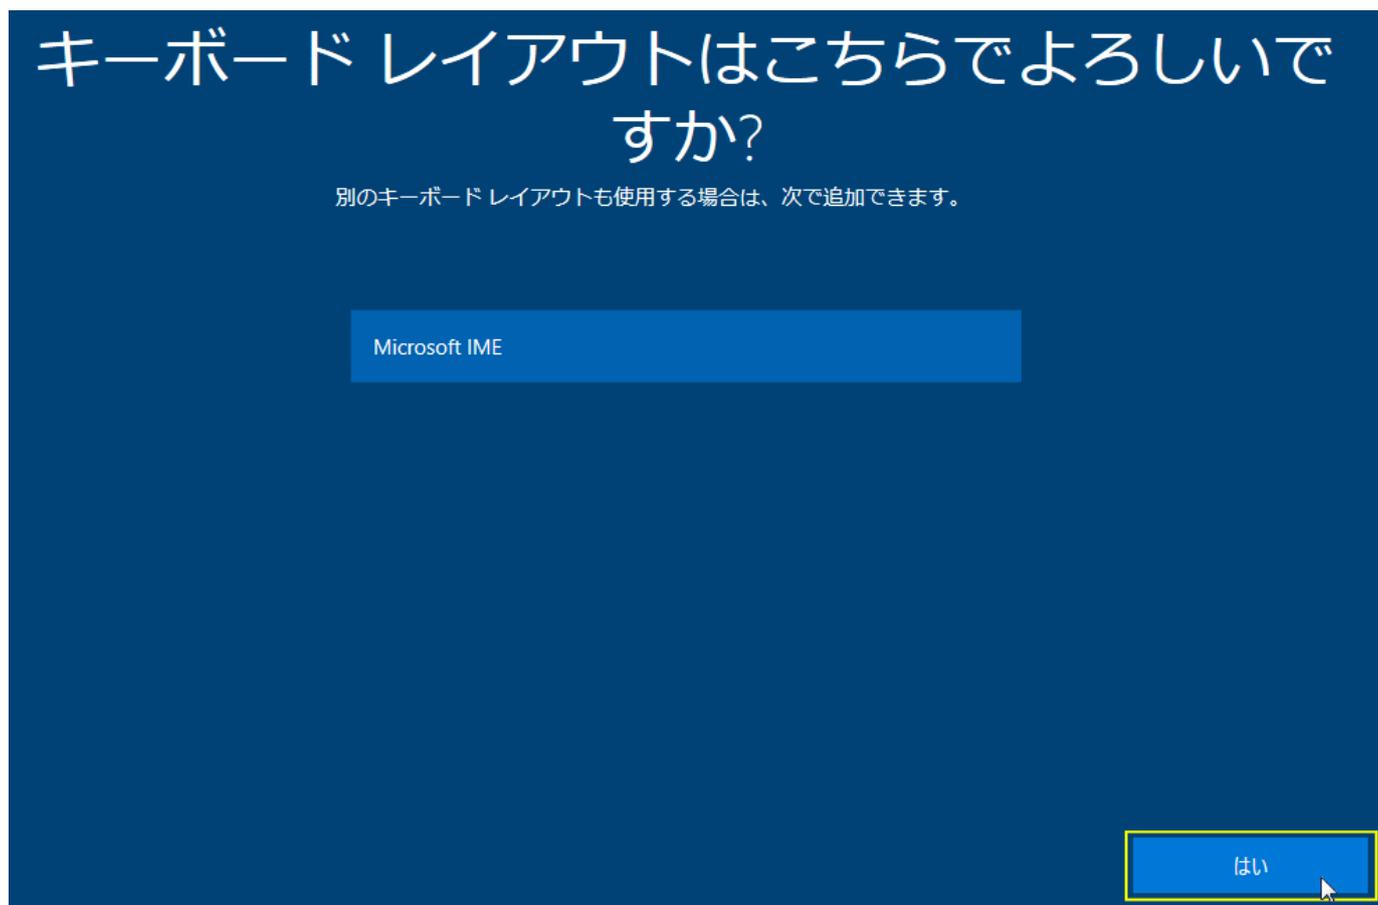


「2つ目のキーボードレイアウトを追加しますか?」と表示されますので「スキップ」でしてください。必要なら後で設定ができます。

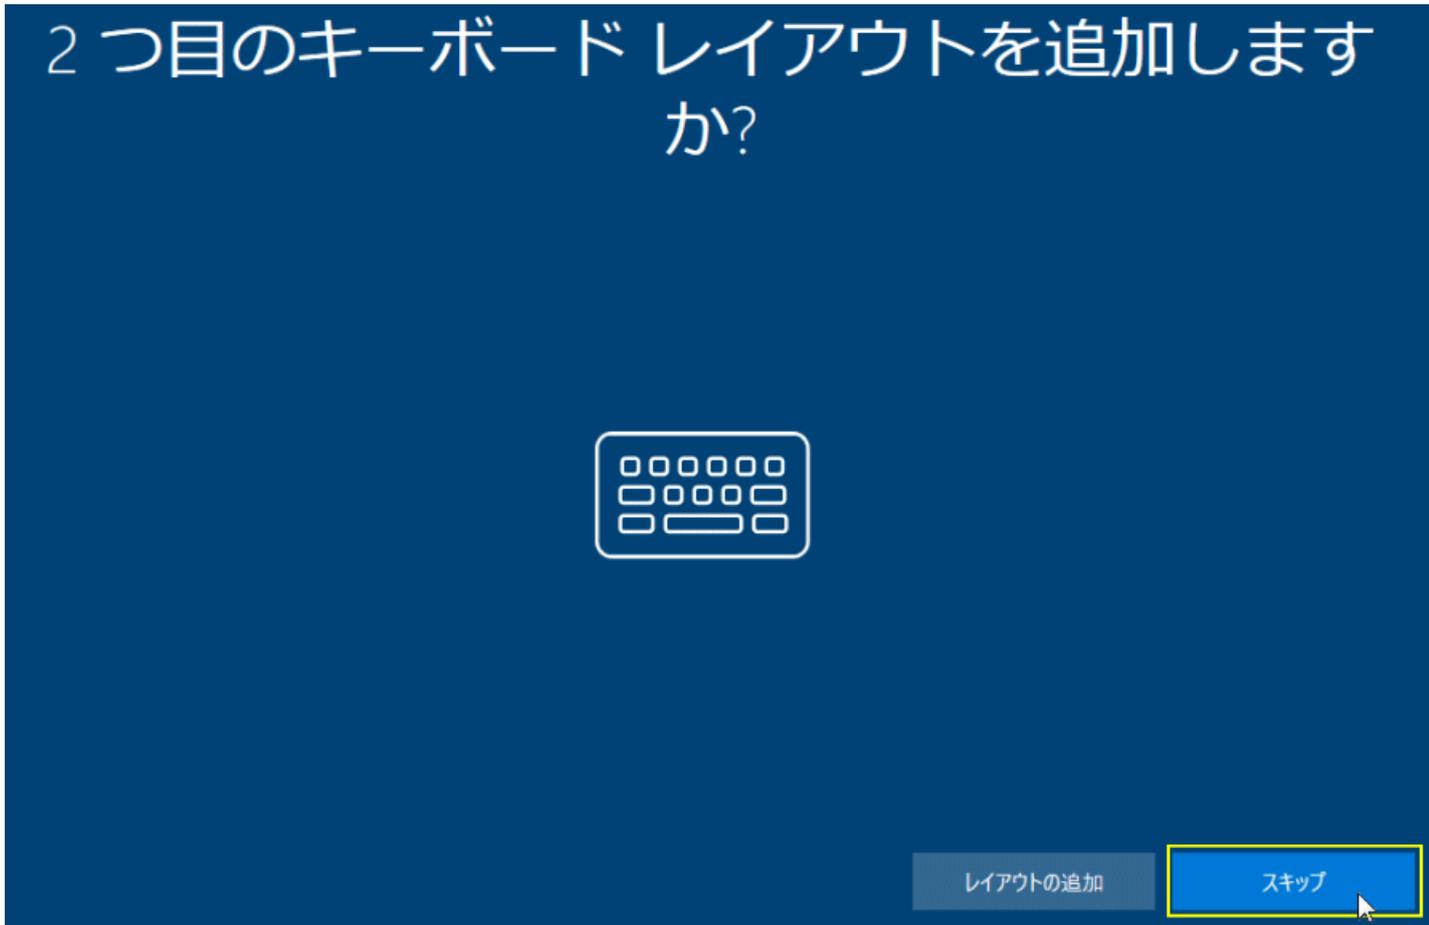

- 19 「ネットワークに接続しましょう」と表示された場合は、以下のいずれかの手順を実行します。
LAN ケーブルを接続している場合は、表示されません。
<あとでネットワーク接続を行う場合> [今はスキップ]をクリックしてください。

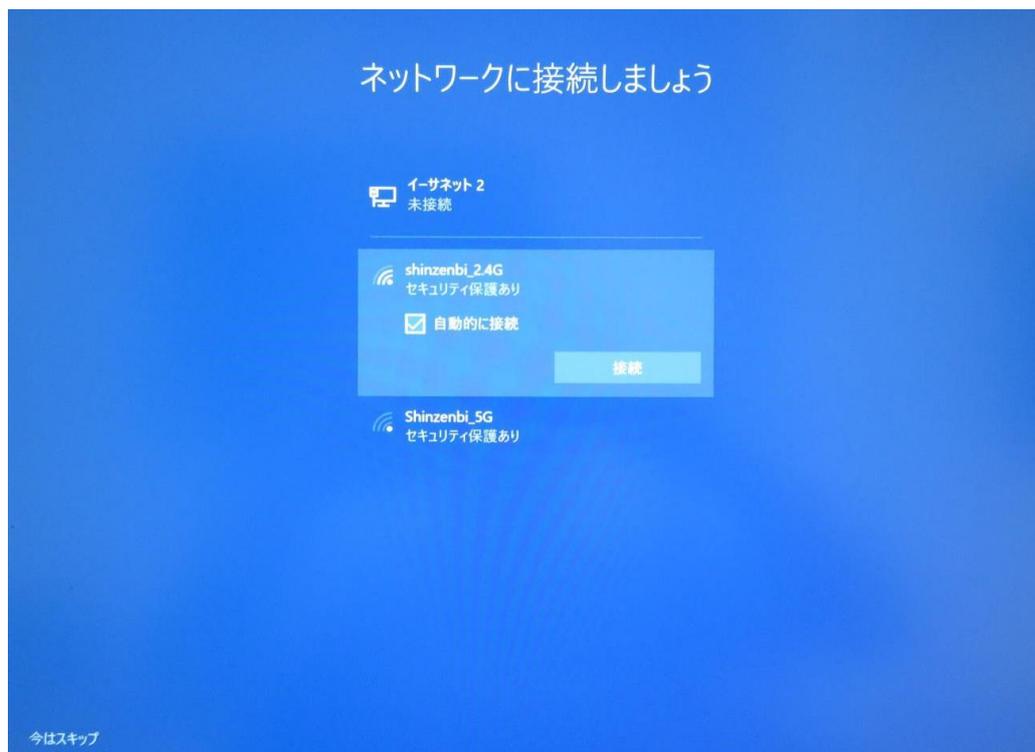

20. 「後で時間を節約するために今すぐ接続」、[いいえ]をクリックします。

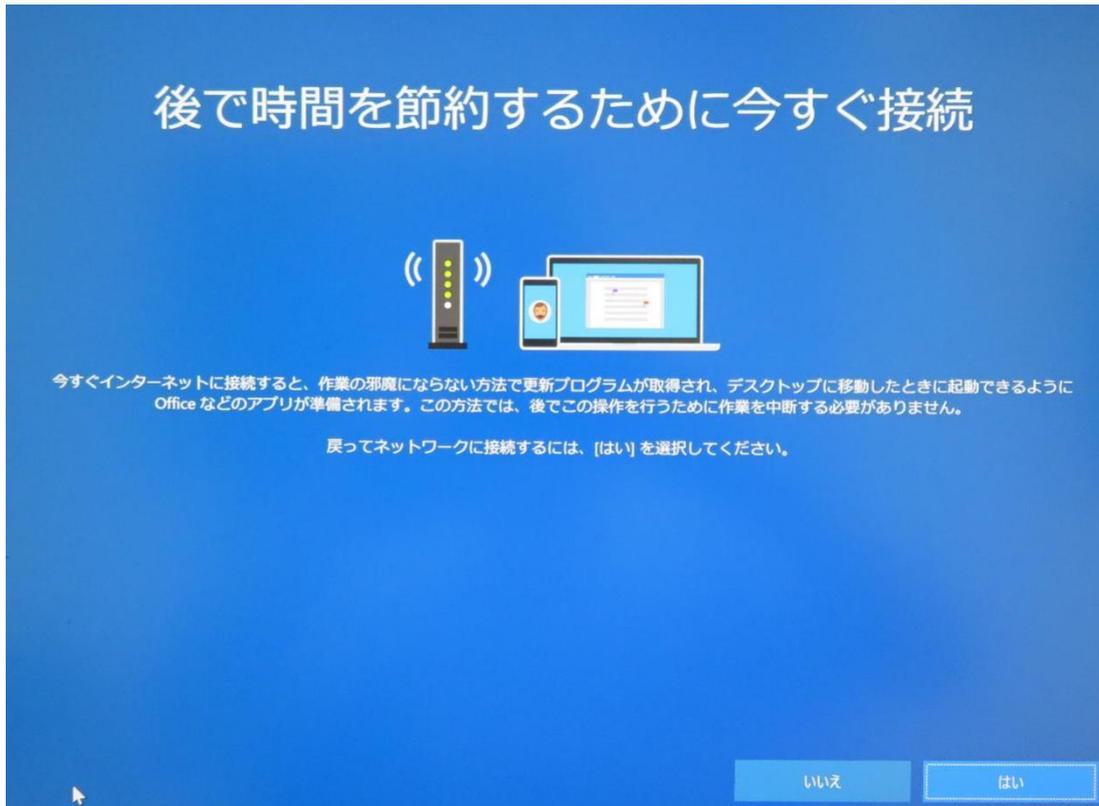

21. アカウント名を入力します。任意のユーザー名を入力し、「次へ」をクリックします。



22. パスワードを入力し、「次へ」をおします



23. Cortana をパーソナルアシスタントとして指定する場合は「はい」を、指定しない場合は「拒否」をクリックします。今回は「拒否」をクリックします。この設定は後からでも設定、変更ができます。



24 デバイスのプライバシー設定をします。任意の設定をして最後に「同意」をおします。

デバイスのプライバシー設定の選択

Microsoft では、ユーザーによる設定に従ってプライバシーを管理します。設定を選択し、[同意] を選択して保存してください。これらの設定はいつでも変更できます。

オンライン音声認識 音声をディクテーションに使用し、Windows クラウドベースの音声認識を使う Cortana やその他のアプリに話しかけます。音声認識サービス向上のために音声データを Microsoft に送信します。 <input checked="" type="checkbox"/> はい	位置情報 ルート案内や天気など、位置情報に基づく機能を使用できるようになります。Windows とアプリからの位置情報の要求を許可し、位置情報サービス改善のために Microsoft が位置情報データを使用できるようにします。 <input checked="" type="checkbox"/> はい
デバイスの検索 [デバイスの検索] をオンにすると、デバイスの位置情報データを使用して、紛失した場合にデバイスを探すことができます。この機能を使用するには、Microsoft アカウントで Windows にサインインする必要があります。 <input checked="" type="checkbox"/> はい	診断データ すべての基本的な診断データと共に、参照する Web サイトおよびアプリと機能の使用方法に関する情報、さらにデバイスの正常性、デバイスのアクティビティ、詳細エラー報告に関する追加情報を送信します。 <input checked="" type="checkbox"/> 完全
手書き入力とタイプ入力 Windows で実行するアプリやサービスの言語認識と提案機能の品質向上のために、手書き入力とタイプ入力のデータを Microsoft に送信します。 <input checked="" type="checkbox"/> はい	エクスペリエンス調整 Microsoft は、お客様が選択した診断データに基づいて ([基本] または [完全])、エクスペリエンスを調整します。エクスペリエンス調整により、カスタマイズされたヒント、広告、提案を表示し、Microsoft の製品とサービスをお客様の必要に合わせて拡張します。 <input checked="" type="checkbox"/> はい
広告識別子 アプリが広告識別子を使用して、アプリプロバイターのプライバシーポリシーに従って、よりカスタマイズされた広告を提供できるようにします	上の設定や、Windows Defender SmartScreen の機能、関連するデータ転送、使用方法を確認するには、[詳細情報] を選択します。

[詳細情報](#) [同意](#)

しばらく時間がかかることがあります。

これには数分かかることがあります


PC の電源を切らないでください

しばらくすると Windows10 が起動します。これで Windows10 Pro のインストールは完了です。



ドライバーをダウンロードする場合は下記の URL にアクセスしてください。

<https://www.asuswebstorage.com/navigate/a/#/s/E42623714B7E4062BA47CD74181C6A75Y>

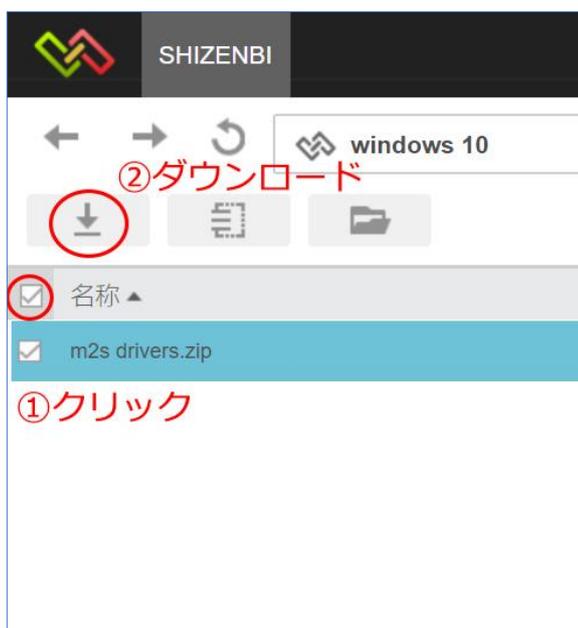

ZIP ファイルを解凍後、順番にインストールしてください

(ZIP 圧縮ファイルの解凍方法, 参考アドレス https://www.yurikago.net/yurietax/unzip_vista7.html)

ドライバーのリストは下記のとおりです

AMD Chipset	2018/4/20 10:18
Cable_Lan	2018/4/20 10:20
Graphics	2018/4/20 10:15
Sounds	2018/4/20 10:17

フォルダ中の exe 形式文字の上でマウスの右クリックをしてください

ご不明な点がございましたらお問合せください。

ビーベストショップ

株式会社真善美

〒369-0113 埼玉県鴻巣市下忍 3852-1

TEL:048-577-6612 FAX:048-577-6613

E-Mail: shopmaster@bbest.info